

**INSTALLATION INSTRUCTIONS For Part #'s:
 INSTRUCCIONES DE INSTALACION Pour Partie Nos.:
 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Para Parte Nos.:
 10900**

NOTE:

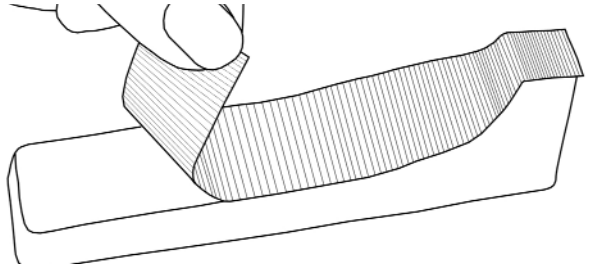
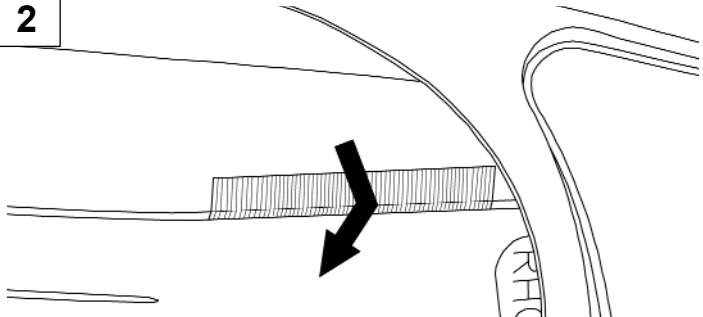
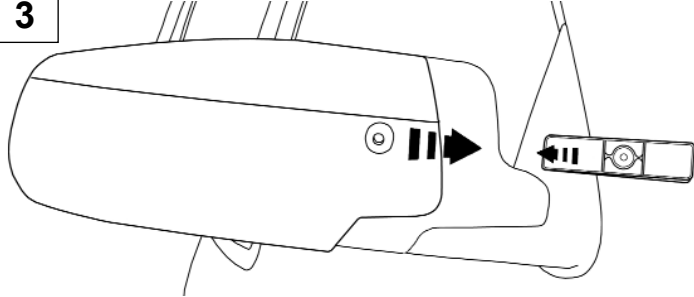
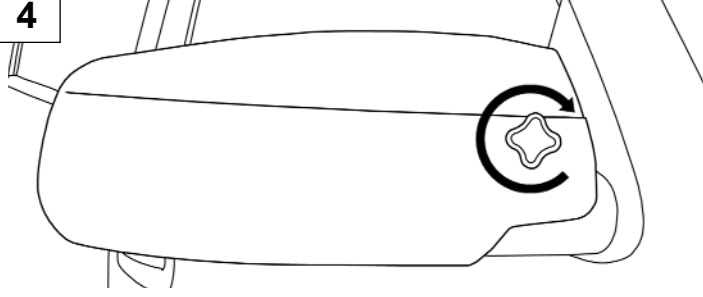
- US** BEFORE ATTACHING MIRROR, WE RECOMMEND THAT YOU CLEAN VEHICLE MIRROR. YOU MAY ALSO WISH TO APPLY A THIN COAT OF WAX.
 REMOVE CUSTOM TOWING MIRROR BEFORE ENTERING AUTOMATIC CARWASHES. USE EXTRA CAUTION WHEN APPROACHING TIGHT SPACES, SUCH AS ATM TERMINALS, AND OTHER DRIVE-THROUGH SERVICES.

NOTA:

- E** ANTES DE COLOCAR EL ESPEJO, RECOMENDAMOS QUE USTED LIMPIE EL RETROVISOR DEL VEHICULO. TAMBIEN PUEDE APLICAR UNA CAPA FINA DE LA CERA.
 quite por favor la costumbre remolcar los espejos antes de entrar lavacoches automaticos. Utilice la precaucion extra al acercarse los espacios apretados, tal como terminales de ATM y otros servicios para automovilistas

REMARQUE:

- F** AVANT D'ATTACHER LE RETROVISEUR DE REMORQUAGE, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NETTOYER LE RETROVISEUR DU VEHICULE. IL SE PEUT QUE VOUS VOULIEZ AUSSI APPLIQUER UNE COUCHE LEGERE DE CIRE.
 S'IL VOUS PLAÎT ENLEVER COUTUME TRACTER LES MIROIRS AVANT D'ENTRER LA VOITURE AUTOMATIQUE SE LAVE. UTILISER LA PRÉCAUTION SUPPLÉMENTAIRE EN APPROCHANT DES ESPACES TENDUS, TELS QUE LES TERMINAUX DE GUICHET AUTOMATIQUE ET LES AUTRES SERVICES D'UNITÉ-PAR

<p>1</p>  <p>AFFIX FELT STRIP TO WEDGE, SO THAT FELT COVERS THE ENTIRE LENGTH OF THE WEDGE, AS SHOWN. MAKE SURE WEDGE IS CLEAN. CLEAN WITH ISOPROPYL ALCOHOL AND A CLEAN RAG, IF NECESSARY. EL AFIJO SENTÍA LA TIRRA A LA CUÑA, PARA QUE SINTIERA LAS CUBIERTAS LA LONGITUD ENTERA DE LA CUÑA, COMO MOSTRADO. CERCIORESE LA CUÑA ES LIMPIO. LIMPIE CON ALCOHOL DE ISOPROPYL Y UN HARAPO LIMPIO, SI NECESARIO. APOSSER LA BANDE FEUTRE POUR ENFONCER, POUR QUE LES COUVERTURES FEUTRES LA LONGUEUR ENTIERE DU COIN, COMME INDIQUÉ. ASSURER QUE LE COIN EST PROPRE. NETTOYER AVEC L'ALCOOL D'ISOPROPYLE ET UN CHIFFON PROPRE, SI NÉCESSAIRE.</p>	<p>2</p>  <p>AFFIX FELT STRIP TO TOWING MIRROR, FOLLOWING THE GUIDES AS SHOWN. BE SURE TO SMOOTH FELT STRIP DOWN SO THAT IT COVERS THE EDGE AS SHOWN EL AFIJO SENTÍA LA TIRA A REMOLCAR EL ESPEJO, SIGUIENDO LAS GUÍAS COMO MOSTRADO. ESTÉ SEGURO SUAVIZAR SENTÍA LA TIRA HACIA ABAJO PARA QUE CUBRA LA ORILLA COMO MOSTRADO APOSSER LA BANDE FEUTRE À TRACTER DE MIROIR, SUIVANT LES GUIDES COMME INDIQUÉS. ETRE SÛR DE LISSER LA BANDE FEUTRE EN BAS POUR QU'IL COUVRE LE BORD COMME INDIQUÉ</p>
<p>3</p>  <p>SLIDE THE TOWING MIRROR OVER THE MIRROR HEAD AND THEN INSERT WEDGE BETWEEN THE TOWING MIRROR AND MIRROR HEAD DESLICE EL ESPEJO QUE REMUELCA SOBRE LA CABEZA DEL ESPEJO Y LA CUÑA DE LA ADICIÓN ENTRE LA CABEZA DEL ESPEJO Y EL ESPEJO QUE REMUELCA GLISSER LE MIROIR TRACTANT PAR-DESSUS LA TÊTE DE MIROIR ET LE COIN D'INSERTION ENTRE LE MIROIR TRACTANT ET LA TÊTE DE MIROIR</p>	<p>4</p>  <p>ALIGN THE THREADED HOLE WITH THE MOLDED CUP ON THE BACK OF THE WEDGE. SCREW KNOB THROUGH RAISED HOLE ON BACK OF TOWING MIRROR. TIGHTEN SECURELY ALINEE EL HOYO ENHEBRADO CON EL MOLDEO COPA EN LA ESPALDA DE LA CUÑA. ENROSQUE LA PERILLA POR HOYO LEVANTADO EN LA ESPALDA DE REMOLCAR EL ESPEJO. APRIETE SEGURAMENTE ALIGNER LE TROU ENFILÉ AVEC LA TASSE MOULÉE SUR LE DOS DU COIN. VISSER LE BOUTON PAR LE TROU HAUSSÉ SUR LE DOS DE TRACTER DE MIROIR. RESSERRER ASSURÉMENT</p>